

Gebrauchsanleitung
Instructions for use
Instructions pour l'usage
Istruzioni per l'uso
Modo de empleo

S 180
stereo



infrarot

S 180 Infrarot-Stereo-HiFi-Sender

Infrarot-Stereo-HiFi-Sender zur kabellosen Übertragung von TV- und HiFi-Ton.

Merkmale:

- hohe Strahlungsleistung für Räume bis ca. 50 m².
- klein und kompakt
- problemlose Montage, direkt an TV- und HiFi-Komponenten anschließbar.
- Einschalt- und Aussteuerungsautomatik.
- Integrierte Lademöglichkeit für 2 Akkus BA 90
- Ladekontrollanzeige

Technische Daten:


Modulationsverfahren	FM	
Trägerfrequenzen	95/250 kHz \pm 5 kHz	
Übertragungsbereich	30-18.000 Hz	
Störabstand	typ. 60 dB(A)	
NF-Anschluß	PX-2 Stecker, 2 m Kabel	
Eingangsempfindlichkeit	100 mV \cdot 20 V	
Leistungsaufnahme	7 VA	
Gewicht	140 g	
Abmessungen	61 x 25 x 90 mm	
Netzteil je nach Ausführung	GZN 90-120	120 V \pm 10%, 60 Hz
	GZN 90-220	220 V \pm 10%, 50-60 Hz
	GZN 90-240	240 V \pm 10%, 50-60 Hz

Hinweise:

- Sender möglichst hoch aufstellen und in Richtung Empfänger ausrichten! Sender nicht abdecken, zur Kühlung frei aufstellen!
- Bedienungsanleitung des TV-/der HiFi-Komponenten beachten, besonders bei Geräten, deren Kopfhörerausgang separat regelbar ist!
Bei Anschlußproblemen hilft Ihnen Ihr Fachhändler mit einem Adapter weiter.
- Für Dauerbetrieb vorgesehen, geringer Stromverbrauch durch Einschalt elektronik.

Änderungen vorbehalten

Anschluß
Anschluß
Anschluß
Anschluß
Anschluß

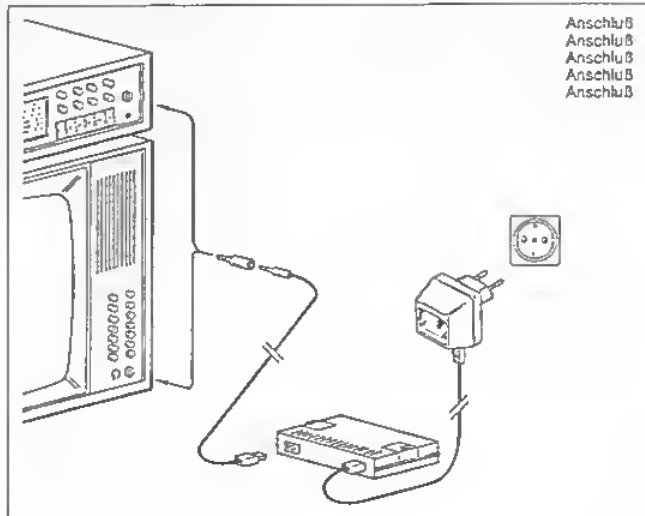

Lichtweg nicht verdecken !
Lichtweg nicht verdecken !
Lichtweg nicht verdecken !
Lichtweg nicht verdecken !
Lichtweg nicht verdecken !




Sennheiser Electronic KG
D 3002 Wedemark

Telefon 05130/600-0
Telex 924823
Telefax 05130/6312


Printed in West-Germany

Publ. 6/90 43036/A01

Akkuwechsel / Akkuladen im Sender
Akkuwechsel / Akkuladen im Sender
Akkuwechsel / Akkuladen im Sender
Akkuwechsel / Akkuladen im Sender
Akkuwechsel / Akkuladen im Sender

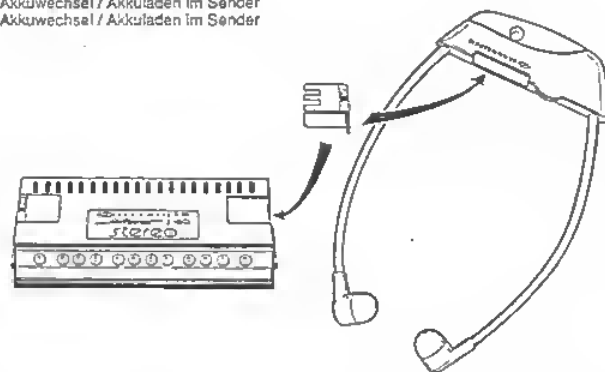

2 Akkus laden im Sender S 180
2 Akkus laden im Sender S 180
2 Akkus laden im Sender S 180
2 Akkus laden im Sender S 180
2 Akkus laden im Sender S 180

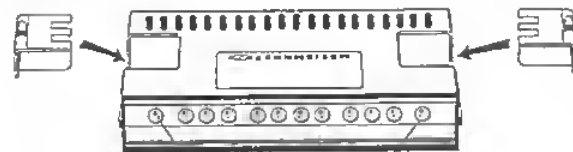

Ladekontrolle
Ladekontrolle
Ladekontrolle
Ladekontrolle
Ladekontrolle